SÉCURITÉ DES PRODUITS

Snap-on Incorporated

MISE À NIVEAU

16 Octobre 2026

PRODUITS VISÉS: Surfaces de travail alimentées PowerTop™ pour servantes mobiles EPIQ™, qui sont dotées de la barre d'alimentation montrée ci-dessous:

Numéros de pièce : Surfaces de travail alimentées PowerTop™ pour servantes mobiles EPIQ™ **KEPW36, KEPW60, KEPW68, KEPW84**, en acier inoxydable/à revêtement de type doublure de caisse, fabriquées avant le 20 février 2026.

DANGER: ⚠ MISE EN GARDE

La barre d'alimentation montrée ci-dessous, lorsque utilisée avec des appareils qui consomment un courant élevé, peut devenir chaude, créant un risque de blessures graves, voire mortelles, d'incendie ou de défaillance.



MESURES À PRENDRE :

1. Veuillez demander aux clients concernés par le rappel de cesser d'utiliser la barre d'alimentation et de régler l'interrupteur à la position **ARRÊT**. L'interrupteur et le rétroéclairage ne s'illumineront plus, et l'alimentation ne sera plus disponible dans les prises.



Pour confirmer que la barre d'alimentation de la surface de travail alimentée PowerTop™ de votre client est du type visé, recherchez le numéro de série sur le côté arrière droit de la surface PowerTop™, comme montré ci-dessous.



Les unités visées par le rappel portent des numéros de série qui commencent par AF12 jusqu'à AF53, et AG01 jusqu'à AG07.
Le numéro de série se trouve au dos de la surface de travail alimentée PowerTop™.

2. Enregistrez le numéro de série de la surface de travail alimentée PowerTopTM. *Une photo est acceptable à cette fin.*

QUESTIONS:

Si vous avez des questions sur cet avis, ou si vous avez besoin d'aide, composez le numéro suivant : 1-877-762-7664

MISE À NIVEAU

16 Octobre 2026

MESURES À PRENDRE (suite) :

3. Communiquez avec Snap-on en utilisant le code QR ou le lien direct ci-dessous, et fournissez toute l'information concernant l'expédition, les coordonnées et le numéro de série du produit.

Information concernant l'expédition et les coordonnées :
Nº du concessionnaire *le cas échéant*

Nom
Numéro de téléphone
Adresse civique, ville, état/province, code postal, pays
Adresse courriel
Numéro(s) de série de la surface de travail alimentée PowerTop™ *Une ou des photos sont acceptables à cette fin.*

Lien Direct: https://app.smartsheet.com/b/form/019ef61eef4b78c0a7faffc49a0c7e1a


4. Snap-on vous enverra une ou des barres d'alimentation de remplacement et une étiquette de retour prépayée pour votre ou vos barres d'alimentation visées par le rappel.

5. Remplacez la ou les barres d'alimentation visées par le rappel et retournez-les en utilisant l'étiquette de retour prépayée qui est incluse.

REMARQUE : Le remplacement se fait par le haut de la surface de travail alimentée et prend environ 2 minutes. Consultez les instructions à la page suivante et le lien ci-dessous.

Il **n'est pas** nécessaire de désinstaller la surface de travailalimentée PowerTop™.

Remplacement de la barre d'alimentation

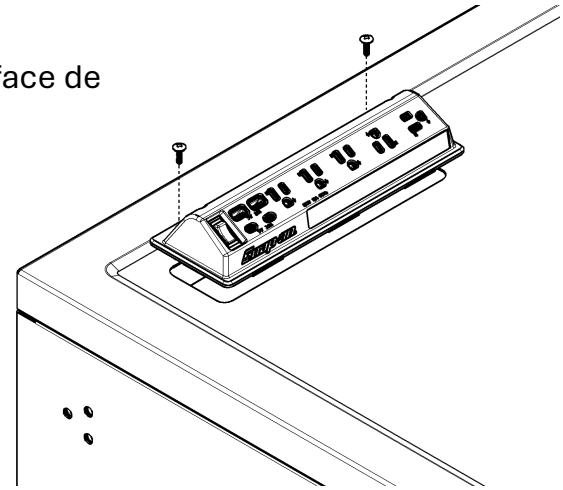

Lien Direct: https://uniqo.de/OZOcJA

QUESTIONS:

Si vous avez des questions sur cet avis, ou si vous avez besoin d'aide, composez le numéro suivant : 1-877-762-7664

MISE À NIVEAU

16 Octobre 2026

Instructions de remplacement:

Pour retirer la barre d'alimentation

IMPORTANT: Débranchez la surface de travail alimentée PowerTop™ de la prise murale

1. **Retirez et conservez les deux vis**
2. **Faites glisser la barre d'alimentation vers l'arrière**



3. **Soulevez et faites pivoter la barre d'alimentation**
4. **Coupez l'attache-câbles**




5. **Débranchez la barre d'alimentation**



6. **Retournez la barre d'alimentation en utilisant l'étiquette d'expédition prépayée qui est incluse**

Installez la nouvelle barre d'alimentation.

1. **Branchez la barre d'alimentation**
2. **Connectez les câbles à la barre d'alimentation en utilisant l'attache-câbles fourni**
3. **Serrez l'attache-câbles et coupez son excédent**

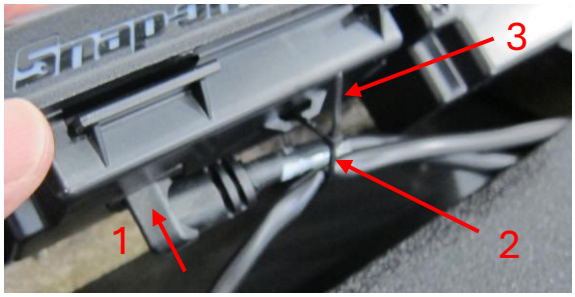

4. **Faites glisser la barre d'alimentation vers l'avant jusque dans l'ouverture pour aligner les fentes avec les inserts filetés (a)**
5. **Fixez la barre à l'aide des (2) vis conservées**



6. **Branchez la surface de travail PowerTop™ et réglez le commutateur à la position de réinitialisation**



7. **Retournez la barre d'alimentation en utilisant l'étiquette d'expédition prépayée qui est incluse**

QUESTIONS:

Si vous avez des questions sur cet avis, ou si vous avez besoin d'aide, composez le numéro suivant : 1-877-762-7664