

MICROSCAN III

Kurzanleitung handbuch

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Beknopte handleiding

©2013 Snap-on Incorporated.

Alle Rechte vorbehalten.

All rights reserved.

Tous droits réservés.

Alle rechten voorbehouden.

Deutsch	4
English	10
Français.....	16
Nederlands	22

Erste Schritte

Vielen Dank, dass Sie sich für den MICROSCAN III-Scanner entschieden haben. Der MICROSCAN III ermöglicht das Auslesen von Diagnosefehlercodes (Diagnostic Trouble Codes, DTCs) und Datenstrominformationen elektronischer Systeme zur Fahrzeugsteuerung. MICROSCAN III kann zudem Datenparameter in Echtzeit grafisch darstellen, Daten aufzeichnen, DTCs aus elektronischen Steuergeräten löschen und die Fehlfunktionsanzeige (Malfunction Indicator Lamp, MIL) zurücksetzen.

Bitte lesen Sie sich diese Anweisungen und die im Lieferumfang enthaltenen Sicherheitsinformationen vor dem erstmaligen Gebrauch Ihres neuen Diagnosewerkzeugs gründlich durch.

So nutzen Sie Ihr neues MICROSCAN III-Werkzeug optimal

1. Laden Sie das MICROSCAN III-Benutzerhandbuch herunter. Sie finden es auf:

<http://www.snapon.de/produkte/diagnose/microscan.html>

In diesem Handbuch finden Sie detaillierte Informationen zur Verwendung des Scanners.


2. Laden Sie ShopStream™ Connect herunter und installieren Sie es. Diese PC-basierte Software erweitert die Funktionen Ihres Scanners und ermöglicht Ihnen das Anzeigen der im Scanner gespeicherten Daten auf Ihrem PC. ShopStream Connect können Sie kostenlos herunterladen unter:

<http://www.snapon.de/produkte/diagnose.html>

Alle Funktionen des Geräts werden über den Touchscreen gesteuert.

Der MICROSCAN III ist für die Diagnostizierung von EOBD-konformen Fahrzeugen ausgelegt.

Einschalten

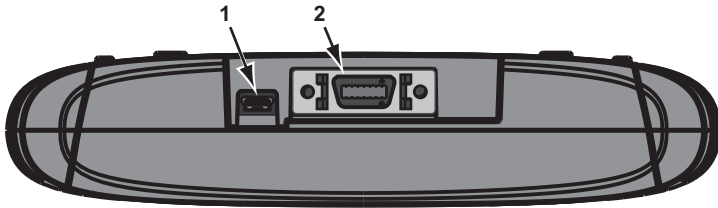

1 – USB-Anschluss

2 – Datenkabelanschluss

Das Datenkabel für den MICROSCAN III wird bei EOBD-konformen Fahrzeugen direkt mit dem 16-poligen Datenanschluss des Fahrzeugs (Data Link Connector, DLC) verbunden.

Über den USB-Anschluss kann der Scanner für Systemsoftwareupdates und das Übertragen gespeicherter Dateien mit einem PC verbunden werden.

So verbinden Sie den MICROSCAN III mit einem Fahrzeug:

1. Schließen Sie das Datenkabel an den MICROSCAN III an.
2. Verbinden Sie den 16-poligen Anschluss des Datenkabels mit dem DLC des Fahrzeugs.
3. Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein.

Bei Verbindung mit dem Fahrzeug wird der Scanner automatisch eingeschaltet. Bei der ersten Verwendung des Scanners werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen. Die verfügbaren Sprachen sind durch Symbole mit internationalen Länderkennungen dargestellt. Tippen Sie auf ein Symbol, um es auszuwählen und fortzufahren.

GB Großbritannien, Englisch

D Deutsch

E Español, Spanisch

F Français, Französisch


NL Nederlands, Niederländisch

P Polski, Polnisch

Nachdem dem Auswählen einer Sprache und bei jedem folgenden Einschalten überprüft das Gerät das ECM des Fahrzeugs auf DTCs. Die ausgewählte Sprache wird nach dem Ausschalten beibehalten.

Hauptmenü

Das Hauptmenü besteht aus einer Reihe berührungsempfindlicher Tasten, über die Sie auf die Scannerfunktionen zugreifen können. Wählen Sie zum Starten der Prüfung eine Option im Hauptmenü aus.

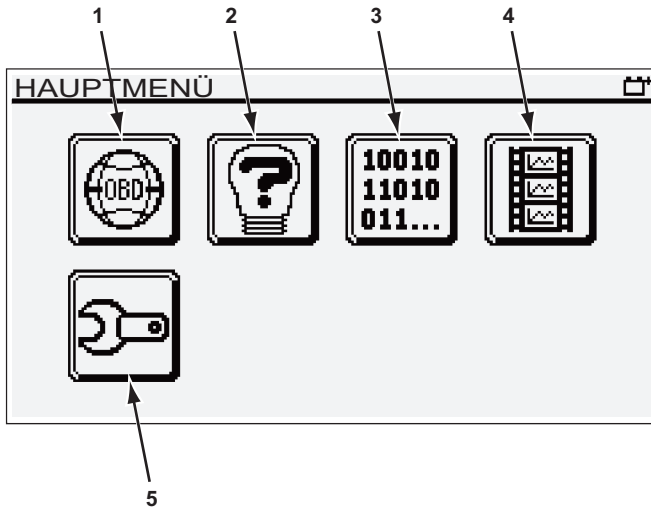

- 1 – **EOBD** – öffnet ein Untermenü mit Funktionen.
- 2 – **Global OBD Hilfe** – öffnet eine Datei mit Erläuterungen bestimmter Tests und Prüfverfahren.
- 3 – **Protokoll wählen** – ermöglicht die Auswahl des Fahrzeugkommunikationsprotokolls für den Scanner.
- 4 – **Aufgezeichnete Datenfilme** – öffnet eine Liste zuvor aufgenommener Datendateien.
- 5 – **Extras** – öffnet ein Menü zur Konfiguration der Anzeigeeigenschaften des Scanners.

Die Hauptmenütasten öffnen entweder ein zusätzliches Untermenü mit Optionen oder einen Prüfbildschirm. Prüfbildschirme enthalten normalerweise Daten oder Prüfungsergebnisse sowie eine Symbolleiste mit Tasten, über die Sie in den angezeigten Informationen navigieren und diese verwalten können. Die Symbolleiste wird am rechten Bildschirmrand angezeigt.

Symbolleiste

Die Tasten dienen dem Ausführen von Scannerfunktionen. Welche Tasten angezeigt werden ist abhängig von der ausgeführten Funktion.

Name	Taste	Beschreibung
Aufwärts		Hiermit blättern Sie durch die Daten und verschieben diese auf dem Bildschirm nach unten, wenn sich über dem Angezeigten weitere Informationen befinden.
Abwärts		Hiermit blättern Sie durch die Daten und verschieben diese auf dem Bildschirm nach oben, wenn sich unter dem Angezeigten weitere Informationen befinden.
Zurück		Hiermit kehren Sie zum zuvor angezeigten Bildschirm zurück.
Mehr		Öffnet den nächsten Satz Symbolleistentasten.
Liste/Grafik		Hiermit wechseln Sie zwischen einer Anzeige der Daten in Listen- oder Grafikform.
Benutzerdefinierte Datenliste		Hiermit können Sie festlegen, welche Datenparameter in der Datenliste angezeigt werden.
Film speichern		Hiermit speichern Sie eine Kopie der aufgezeichneten Daten im Datenpuffer.
Bildschirmmodus		Hiermit wechseln Sie zwischen der Anzeige im Querformat und Hochformat.
Bildschirm speichern		Speichert ein Bild des aktuell dargestellten Bildschirms.
Bericht speichern		Speichert eine vollständige Übertragung der seriellen ECM-Daten.
Einstellungen		Öffnet ein Menü zur Konfiguration des Anzegebildschirms.
Start/Pause		Unterbricht die Datensammlung bei Anzeige von Echtzeitdaten und startet eine pausierte Datensammlung erneut.

Unter bestimmten Voraussetzungen werden in der Symbolleiste oder in Pop-up-Fenstern zusätzliche Tasten angezeigt, die oben nicht aufgeführt sind.

LIZENZVEREINBARUNG, BITTE AUFMERKSAM LESEN

Die in diesem Produkt enthaltene Software und die beiliegenden schriftlichen Materialien sind durch US-amerikanische und internationale Urheberrechte geschützt. Die Benutzung der Software unterliegt den Bestimmungen und Bedingungen der beiliegenden Lizenz, die Sie vor der Installation der Software lesen sollten. Die Lizenzvereinbarung ist im Benutzerhandbuch enthalten, das unter folgender Adresse verfügbar ist:

<http://www.snapon.de/produkte/diagnose/microscan.html>

Die Lizenzgebühren sind im Kaufpreis der Software enthalten. Durch Öffnen des Produkts, Entfernen des Siegels an der Schutzhülle oder Benutzung der Software bestätigen Sie, die Bestimmungen und Bedingungen des Lizenzvertrags gelesen und verstanden zu haben und alle Bestimmungen und Bedingungen des Lizenzvertrags einzuhalten. Wenn Sie die Bestimmungen und Bedingungen nicht in vollem Umfang annehmen, geben Sie die nicht installierte Software und alle dazugehörigen Materialien dort zurück, wo Sie sie erworben haben. Der Kaufpreis wird Ihnen in diesem Fall erstattet.

PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG, BITTE AUFMERKSAM LESEN

Snap-on bietet für dieses Produkt eine Gewährleistung von zwölf (12) Monaten ab dem Kaufdatum gegen Verarbeitungs- und Sachmängel, die eine Verwendung des Produkts verhindern. Es wird gewährleistet, dass Verbrauchsmaterial zum Kaufzeitpunkt frei von Verarbeitungs- und Sachmängeln ist, die eine Verwendung verhindern. Verbrauchsmaterial sind Güter, von denen angenommen werden kann, dass sie im Laufe des Gebrauchs abgenutzt oder beschädigt werden. Dies beinhaltet unter anderem Kabel, Sonden und Batterien. Diese Gewährleistung gilt nur gegenüber dem Erstkäufer und kann nicht übertragen oder abgetreten werden. Die vollständigen Bestimmungen und Bedingungen der Gewährleistung finden Sie im Benutzerhandbuch unter:

<http://www.snapon.de/produkte/diagnose/microscan.html>

Weitere Informationen:

Besuchen Sie unsere Website unter:

<http://www.snapon.de>

Hier finden Sie technische Unterstützung:

Tel.: +49 (0) 3723-66820-12

+49 (0) 3723-66820-13

E-Mail: decustomercervice@snapon.com

Getting Started

Thank you for choosing the MICROSCAN III scan tool. The MICROSCAN III provides diagnostic trouble codes (DTCs) and datastream information for electronic vehicle control systems. MICROSCAN III can also graph live data parameters, record data, clear DTCs from the electronic control module (ECM), and reset the malfunction indicator lamp (MIL).

Please read through these instructions, and the safety information that was included in your kit, carefully to get started using your diagnostic tool.

To get the most out of your new MICROSCAN III

1. Download the MICROSCAN III User Manual found online at:
<http://diagnostics.snapon.co.uk>

Refer to the manual for more in-depth usage details.


2. Download and install ShopStream™ Connect; the PC-based software that expands the capabilities of your scan tool, and allows you to view data saved on the scan tool on your PC. ShopStream Connect is available at no cost to you from:

<http://diagnostics.snapon.co.uk> (United Kingdom)

All tool operations are performed using the touch-sensitive screen.

The MICROSCAN III is designed for diagnosing EOBD compliant vehicles.

Powering Up

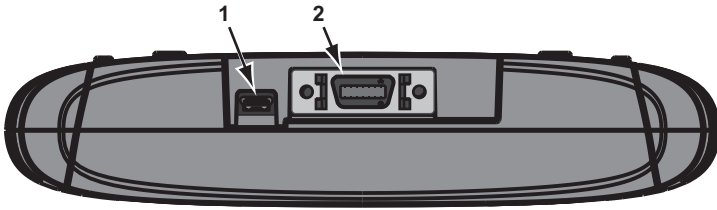

1— USB Port

2— Data Cable Port

The Data Cable for your MICROSCAN III plugs directly into the 16-pin data link connector (DLC) on EOBD compliant vehicles.

The USB port connects the scan tool to a personal computer (PC) for updating the system software and transferring saved files.

To connect MICROSCAN III to a Vehicle:

1. Connect the data cable to MICROSCAN III.
2. Connect the 16-pin end of the data cable to the vehicle DLC.
3. Switch the vehicle ignition on.


On connection with the vehicle the scan tool automatically powers on. The first time you use the scan tool you are asked to select a language. International country code icons are used to indicate the available languages, tap an icon to select and continue:

- GB** United Kingdom, English
- D** Deutsch, German
- E** Español, Spanish
- F** Français, French
- NL** Nederlands, Dutch
- P** Polski, Polish

After selecting a language, and on subsequent powering on, the scan tool automatically checks the vehicle ECM for DTCs. The language remains as selected after powering down.

Main Menu

The Main menu is a series of touch-sensitive buttons that access scan tool operations. Select a Main menu option to begin testing.

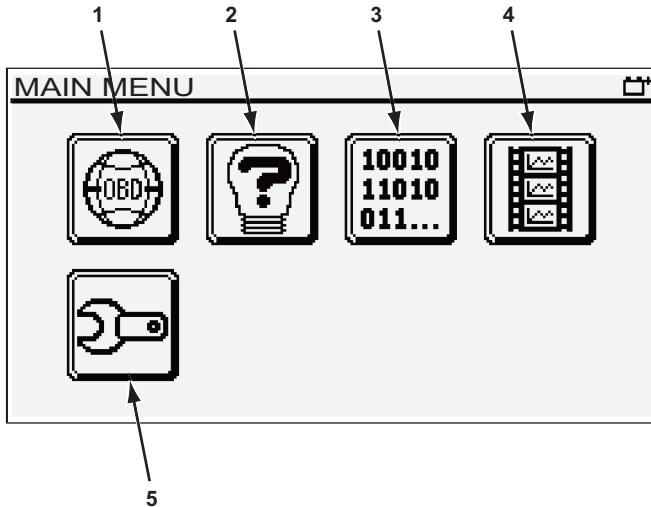










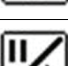


- 1— **EOBD**—opens a sub-menu of operations.
- 2— **Global OBD Help**—opens a file that explains certain tests and procedures.
- 3— **Select Protocol**—allows you to choose which vehicle communication protocol the scan tool uses.
- 4— **Captured Movies**—opens a list of previously recorded data files.
- 5— **Tools**—opens a menu for configuring the scan tool display characteristics.

Main menu buttons open either an additional sub-menu of options or a test screen. Test screens typically include data or test results along with a toolbar of buttons that allow you to navigate through and manage the information presented. The toolbar displays along the right-hand edge of the screen.

Toolbar

Buttons are for performing scan tool operations. Which buttons display varies based on the function being performed.

Name	Button	Description
Up		Scrolls the data toward the bottom of the screen when there is additional information above what is shown.
Down		Scrolls the data toward the top of the screen when there is information below what is shown.
Return		Returns to the previously viewed screen.
More		Opens the next set of toolbar buttons.
List/Graph		Switches the data between a list view and a graph view.
Custom Data List		Allows you to select which data parameters display on the data list.
Save Movie		Saves a copy of the data recorded in the data buffer.
Screen Mode		Switches screen configuration between landscape and portrait view.
Save Screen		Saves an image of the currently displayed screen.
Save Report		Saves one complete transmission of ECM serial data.
Settings		Opens a menu for configuring the display screen.
Play/Pause		Suspends data collection when viewing live data, and restarts data collection when viewing paused data.

Additional buttons, other than those shown above, appear on the toolbar or in pop-up windows under certain conditions.

LICENSE AGREEMENT, READ CAREFULLY

This Software built into this product and the accompanying written materials are protected by U.S. and international Copyright laws. Use of the Software is governed by the terms and conditions of the accompanying License, which should be read before installing the Software. The license can be found in the User Manual, which is available at:

<http://diagnostics.snapon.co.uk>

The license fee is included as part of the purchase price you paid for this Software. By opening this product, breaking the seal on the wrapper, and using the Software, you acknowledge that you have read and understand the terms and conditions of the License and agree to abide by all of the terms and conditions of the License. If you do not accept and agree to all of the terms and conditions, promptly return the uninstalled Software and all related materials to the place you obtained them. Your money will be returned in full.

PRODUCT WARRANTY, READ CAREFULLY

Snap-on warrants this product for twelve (12) months from the date of original purchase against defects in workmanship and materials that prevent their use. Consumable parts are warranted, at the time of sale, against defects in workmanship and materials that prevent their use. Consumable parts are goods reasonably expected to be used up or damaged during use, including but not limited to, cables, sensors and batteries. This warranty only extends to the original buyer and cannot be transferred or assigned. For complete terms and conditions of the warranty refer to the User Manual located at:

<http://diagnostics.snapon.co.uk>

For Additional Information

Visit our website at:

<http://diagnostics.snapon.co.uk>

For Technical Assistance:

Call; +44 (0) 845 601 4736 (United Kingdom)

E-mail: DiagnosicsUKproductsupport@snapon.com

Prise en main

Nous vous remercions d'avoir choisi le scanner MICROSCAN III. Le scanner MICROSCAN III permet d'afficher des codes de défaut (DTC) et des informations de flux de données pour les systèmes électroniques de commande automobile. Le scanner MICROSCAN III permet également d'afficher sous forme graphique des paramètres de données en direct, d'enregistrer des données, de supprimer des codes de défaut du module de commande électronique (ECM) et de réinitialiser le témoin de dysfonctionnement (MIL).

Lisez attentivement ces instructions ainsi que les consignes de sécurité accompagnant votre kit afin de vous familiariser avec votre outil de diagnostic.

Pour une utilisation optimale de votre nouveau MICROSCAN III

1. Téléchargez le manuel d'utilisation du scanner MICROSCAN III disponible en ligne à l'adresse :

<http://www.snap-on.eu>

Consultez ce manuel pour des instructions d'utilisation plus détaillées.


2. Téléchargez et installez ShopStream™ Connect, un logiciel PC permettant d'augmenter les fonctionnalités de votre scanner et d'afficher sur votre ordinateur les données enregistrées sur le scanner. ShopStream Connect est disponible gratuitement à l'adresse suivante :

<http://www.snap-on.eu>

Toutes les fonctions du scanner sont exécutées à l'aide de l'écran tactile.

Le scanner MICROSCAN III est destiné au diagnostic de véhicules compatibles EOBD.

Mise sous tension

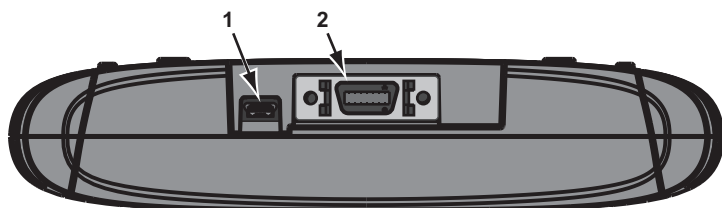

1 – Port USB

2 – Port du câble de données

Le câble de données du scanner MICROSCAN III se branche directement sur le connecteur de liaison de données (DLC) à 16 broches des véhicules compatibles EOBD.

Le port USB permet de raccorder le scanner à un ordinateur personnel (PC) pour la mise à jour du logiciel système et le transfert des fichiers enregistrés.

Pour connecter le scanner MICROSCAN III à un véhicule :

1. Branchez le câble de données sur le scanner MICROSCAN III.
2. Branchez l'extrémité à 16 broches du câble de données sur le connecteur DLC du véhicule.
3. Mettez le contact.

Une fois la connexion établie avec le véhicule, le scanner se met automatiquement sous tension. Lors de la première utilisation du scanner, vous êtes invité à choisir une langue. Des icônes représentant les codes pays internationaux indiquent les langues disponibles. Appuyez sur une icône pour sélectionner la langue désirée et continuer :

GB United Kingdom, anglais

D Deutsch, allemand

E Español, espagnol

F Français


NL Nederlands, néerlandais

P Polski, polonais

Une fois la langue choisie et lors des prochaines mises sous tension, le scanner vérifie automatiquement la présence de codes de défaut dans l'ECM du véhicule. La langue choisie est conservée après la mise hors tension.

Menu principal

Le menu principal est constitué d'une série de boutons tactiles permettant d'accéder à des fonctions du scanner. Pour commencer les tests, sélectionnez une option du menu principal.

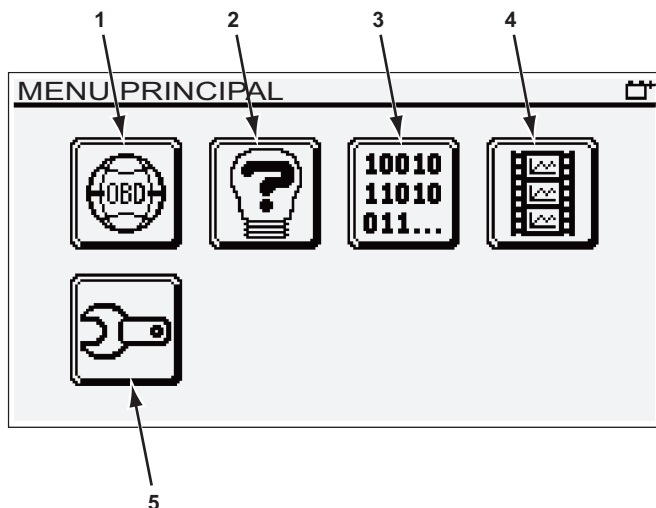













- 1 – **EOBD** – Ouvre un sous-menu de fonctions.
- 2 – **Aide OBD global** – Ouvre un fichier décrivant certains tests et procédures.
- 3 – **Sélect. protoc.** – Permet de sélectionner le protocole de communication automobile utilisé par le scanner.
- 4 – **Films capturés** – Ouvre une liste des fichiers de données précédemment enregistrés.
- 5 – **Outils** – Ouvre un menu permettant de configurer les paramètres d'affichage du scanner.

Les boutons du menu principal permettent d'ouvrir un sous-menu proposant des options supplémentaires ou un écran de test. Les écrans de test incluent généralement des données ou des résultats de test ainsi qu'une barre d'outils contenant des boutons qui permettent de parcourir et de gérer les informations présentées. La barre d'outils s'affiche le long du bord droit de l'écran.

Barre d'outils

Les boutons permettent d'exécuter des fonctions du scanner. Leur affichage varie en fonction de l'opération effectuée.

Nom	Icône	Description
Haut		Fait défiler les données vers le haut de l'écran en présence d'informations supplémentaires au-dessus de celles affichées.
Bas		Fait défiler les données vers le bas de l'écran en présence d'informations supplémentaires en dessous de celles affichées.
Retour		Revient à l'écran précédent
Suite		Ouvre le groupe suivant de boutons de la barre d'outils.
Liste/ Graphique		Bascule l'affichage des données entre le mode Liste ou Graphique.
Personnaliser la liste de données		Sélectionne les paramètres de données à afficher dans la liste de données.
Enregistrer film		Enregistre une copie des données enregistrées dans la mémoire tampon.
Mode Écran		Bascule le format de l'écran entre Portrait et Paysage.
Écran Enregistrer		Enregistre une image bitmap du dernier écran consulté avant que le bouton ait été enfoncé.
Enregistrer rapport		Enregistre une transmission de données série complète de l'ECM.
Paramètres		Ouvre un menu permettant de configurer l'affichage du scanner.
Pause/ Lecture		Suspend la collecte de données lors de la consultation de données en direct afin de mieux les examiner et relance la collecte de données lors de l'affichage de données en pause.

D'autres boutons, autres que ceux susmentionnés, apparaissent sur la barre d'outils ou dans des fenêtres contextuelles dans certaines conditions.

ACCORD DE LICENCE, A LIRE ATTENTIVEMENT

Le logiciel intégré dans le présent produit et la documentation écrite qui l'accompagne sont protégés par les lois américaines et internationales sur le droit d'auteur. L'utilisation du logiciel est régie par les modalités de la licence fournie, qu'il est indispensable de lire avant d'installer le logiciel. Cette licence figure dans le manuel d'utilisation, disponible à l'adresse :

<http://www.snap-on.eu>

Le droit de licence est inclus dans le prix d'achat du présent logiciel. En ouvrant ce produit, en brisant le sceau de l'emballage et en utilisant le logiciel, vous reconnaissez avoir lu et compris les modalités de la licence et acceptez de les respecter. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces modalités, remettez rapidement à votre revendeur le logiciel sans l'avoir installé et tous les documents l'accompagnant. Vous serez intégralement remboursé.

GARANTIE DU PRODUIT, A LIRE ATTENTIVEMENT

Snap-on octroie une garantie de douze (12) mois sur le présent produit, à compter de la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication et de matériau empêchant son utilisation. Les consommables sont garantis, au moment de l'achat, contre les défauts de fabrication et de matériau empêchant leur utilisation. Par consommables, on entend des produits dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient usés ou endommagés au cours de l'utilisation du produit, y compris, sans que cette énumération soit exhaustive, les câbles, sondes et piles/batteries. La présente garantie ne couvre que l'acheteur original et ne peut pas être transférée ni cédée à quiconque. Pour les modalités complètes de la garantie, consultez le manuel d'utilisation à l'adresse :

<http://www.snap-on.eu>

Informations complémentaires

Visitez notre site Web à l'adresse :

<http://www.snap-on.eu>

Pour contacter l'assistance technique :

Appelez le +32 (0) 78 48 03 95

E-mail : Benelux.info@snapon.com

Aan de slag

Bedankt voor de aanschaf van de MICROSCAN III scantool. De MICROSCAN III biedt diagnostische probleemcodes (DTC's) en datastroomgegevens voor elektronische voertuigbeheersystemen. De MICROSCAN III kan ook dataparameters live grafisch weergeven, data vastleggen, DTC's van de elektronische regelmodule (ECM) wissen en de storingsindicatorlamp (MIL) resetten.

Bestudeer deze instructies en de bij de kit geleverde veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig voordat u met uw diagnose tool aan de slag gaat.

Hoe maximaal te profiteren van uw nieuwe MICROSCAN III

1. Download de MICROSCAN III handleiding op:

<http://www.eurotechcenter.nl>

<http://www.snap-on.eu>

Raadpleeg de handleiding voor gedetailleerde gebruiksmogelijkheden.

2. Download en installeer ShopStream™ Connect, de pc-software die uw scantool meer mogelijkheden geeft en waarmee u op de pc data kunt bekijken die is opgeslagen op de scantool. ShopStream Connect is gratis beschikbaar op:


<http://www.eurotechcenter.nl>

<http://www.snap-on.eu>

Alle handelingen met de tool worden via het aanraakgevoelige scherm uitgevoerd.

De MICROSCAN III is ontworpen voor het diagnosticeren van EOBD-compatibele voertuigen.

Opstarten

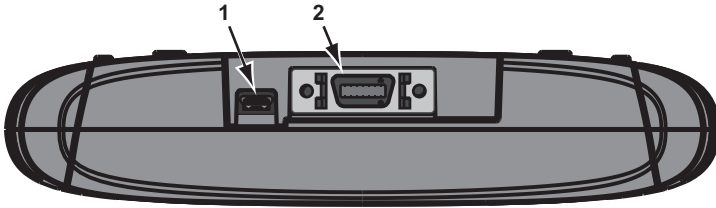

1 – USB-connector

2 – Datakabel-connector

De datakabel van uw MICROSCAN III kunt u direct op de 16-pins datalinkconnector (DLC) aansluiten van EOBD-compatibele voertuigen.

De USB-connector kunt u gebruiken voor het aansluiten van een pc waarmee u de systeemsoftware kunt bijwerken en opgeslagen bestanden kunt overzetten.

Hoe de MICROSCAN III aan te sluiten op een voertuig:

1. Sluit de datakabel aan op de MICROSCAN III.
2. Sluit het 16-pins einde van de datakabel aan op de voertuig-DLC.
3. Zet het contact van het voertuig Aan.


Zodra de scantool een verbinding heeft met het voertuig, wordt de scantool automatisch aan gezet. De eerste keer dat u de scantool gebruikt, wordt u gevraagd een taal te selecteren. De beschikbare talen worden aangeduid met pictogrammen met daarin de internationale landcodes. Tap op een pictogram om het te selecteren en door te gaan:

- GB** United Kingdom, English
- D** Deutsch, German
- E** Español, Spanish
- F** Français, French
- NL** Nederlands, Dutch
- P** Polski, Polish

Nadat u een taal hebt geselecteerd en elke keer nadat u het apparaat aan hebt gezet, wordt er in de voertuig-ECM gekeken of er DTC's zijn. Een eenmaal gekozen taal blijft actief nadat u het apparaat hebt uitgezet.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu bestaat uit een aantal aanraakgevoelige knoppen die toegang geven tot functies van de scantool. Selecteer een optie in het hoofdmenu om met testen te beginnen.

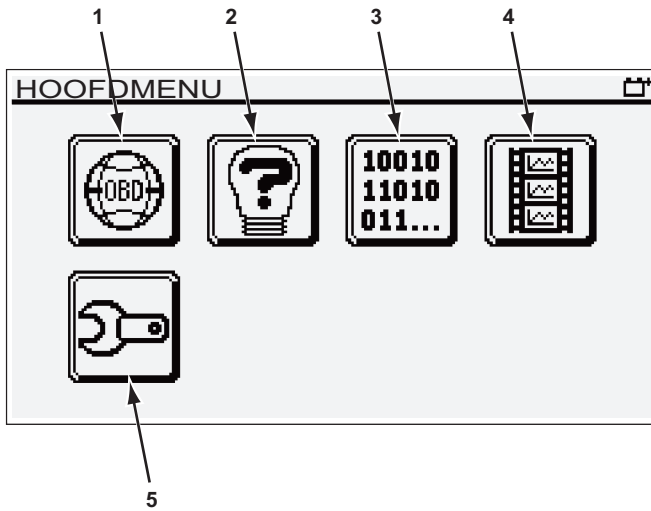

- 1 – **EOBD**: opent een submenu met functies.
- 2 – **Global OBD Help**: opent een bestand dat bepaalde tests en procedures verklaart.
- 3 – **Select Protocol**: hier kiest u het door de scantool te gebruiken voertuigcommunicatieprotocol.
- 4 – **Captured Movies**: opent een lijst met eerder vastgelegde databestanden.
- 5 – **Tools**: opent een menu voor het configureren van de display van de scantool.

De knoppen van het hoofdmenu openen of een extra submenu met opties of een testscherm. Testschermen bevatten gewoonlijk data of testresultaten samen met een taakbalk met knoppen waarmee u door de geboden informatie navigeert en deze beheert. De taakbalk bevindt zich aan de rechterkant van het scherm.

Taakbalk

De knoppen zijn voor het uitvoeren van functies van de scantool. Welke functie de scantool aan het uitvoeren is, bepaalt welke knoppen er op de taakbalk staan.

Naam	Knop	Beschrijving
Omhoog		Scrollt de data op het scherm naar onderen wanneer er boven de data extra informatie staat.
Omlaag		Scrollt de data op het scherm naar boven wanneer er onder de data extra informatie staat.
Retour		Terug naar het hier voor weergegeven scherm.
Meer		Opent de volgende set taakbalkknoppen.
Lijst/grafisch		Schakelt tussen het weergegeven van de data als lijst en grafisch.
Aangepaste lijst		Hiermee selecteert u welke dataparameters op de datalist worden weergegeven.
Film opslaan		Slaat een kopie op in de databuffer van de opgenomen data.
Schermodus		Schakelt de schermweergave tussen staand en liggend.
Schermslaan		Slaat een afbeelding op van het huidige scherm.
Rapport opslaan		Slaat één volledige verzending op van de seriële data van de ECM.
Instellingen		Opent een menu voor het configureren van de display.
Afspelen/pauzeren		Pauzeert het verzamelen van data wanneer live data wordt bekeken. Herstart het verzamelen van data wanneer naar gepauzeerde data wordt gekeken.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra, niet hierboven getoonde knoppen, worden weergegeven op de taakbalk of in popup-vensters.

LICENTIEOVEREENKOMST, ZORGVULDIG DOORLEZEN

De software in dit product en de meegeleverde documentatie zijn beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het auteursrecht. Gebruik van de software is onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van de meegeleverde licentie. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de software installeert. De licentie vindt u in de Gebruikershandleiding die beschikbaar is via:

<http://www.eurotechcenter.nl>

<http://www.snap-on.eu>

De licentiekosten zijn inbegrepen in de aankoopprijs voor deze software. Door het openen van dit product, het verbreken van de verzegeling van de verpakking en het in gebruik nemen van de software, bevestigt u dat u de bepalingen en voorwaarden van deze licentie hebt gelezen en begrijpt, en dat u zich zult houden aan de bepalingen en voorwaarden van de licentie. Als u de voorwaarden en bepalingen niet accepteert, moet u de software met alle meegeleverde materialen zo snel mogelijk ongeïnstalleerd terugsturen naar de plaats van aanschaf. Het volledige aankoopbedrag wordt vergoed.

PRODUCTGARANTIE, ZORGVULDIG DOORLEZEN

Snap-on biedt garantie op dit product tegen gebreken in afwerking en materiaal die gebruik verhinderen, gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum van aankoop. Op het moment van aankoop zijn gebruiksonderdelen gegarandeerd tegen gebreken in afwerking en materiaal die gebruik verhinderen. Tijdens gebruik is normale slijtage en beschadiging te verwachten aan gebruiksonderdelen zoals, maar niet beperkt tot, kabels, sensoren en batterijen. Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke Koper en kan niet worden overgedragen of toegewezen. Zie voor de volledige bepalingen en voorwaarden van de garantie de Gebruikershandleiding op:

<http://www.eurotechcenter.nl>

<http://www.snap-on.eu>

Voor aanvullende informatie

Bezoek onze website op:

<http://www.eurotechcenter.nl>

<http://www.snap-on.eu>

Voor technische ondersteuning:

Bel 0356-242322 (Nederland)

0380-80537 (België)

E-mail: helpdesk@eurotechcenter.nl

